MARS GAMING

GAMERS - UNIVERSE

MF-LINKFINITYKIT2R

WWW.MARSGAMING.EU

Content - Contenido - Conteúdo - Contenuto - Contenu - Inhalt - محتوى - Zawartość - Innehåll

Specifications - Especificaciones - Especificações - Caratteristiche - Spécifications - Technische Daten - Specyfikacje - Specifikationer - المواصفات

120x120x25mm / 177g

DC12V ~ 0.25A / DC5V ~ 0.75A

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Cet appareil se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MARSGAMING
Biomag S.L.
EU office
Address: Barratxi 39, Pab, 3
01013, Vitoria, ÁLAVA
Telephone: +34945124598
Email: atticlients@biomag.es
Made in China

EN

Recommendations and Safety Reminders
Keep children away from the equipment during the installation process.
Make sure the ARGB motherboard is not available.
Disconnect the computer from the power source before installation.
Turn off and unplug the computer before cleaning the fans.
Use compressed air to remove accumulated dust from the blades and frame.
Avoid direct contact with the fan blades while it is operating.
Do not operate the fans in a flammable environment, away from heat sources, dust, and moisture, as these can limit the lifespan of the fans.
DO NOT open the product casing; the unit operates with dangerous voltages.
DO NOT modify the cables or connectors included with this product.
DO NOT use cable adapters or cables that are not included.
DO NOT connect the fans to any device other than the corresponding connectors.
Please contact us if you notice any damage or irregularity in the product; please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions could result in risks of injury or additional damage.

Installation
1. Choose the location in the case where you want to install the fan and orient the front towards the inside of the case if you want to introduce fresh air, or towards the outside if your goal is to extract hot air.
A. Installing 3 fans together Use 2x 5-pin to 5-pin pin cables to connect the 3 fans together,
B. Use 1x 5-pin to 5-pin cable to connect the 3 fans to the motherboard. A 5-pin to 3-pin cable connector to connect 2 fans can be used between the motherboard and the fans.
C. Screw the fans to the case using the included screws.
D. Connect the 5-pin adapter cable to the fans.
E. Connect the 3-pin ARGB connector or via the SATA adapter (5.1) or directly to a motherboard or ARGB controller to control the lighting (5.2).

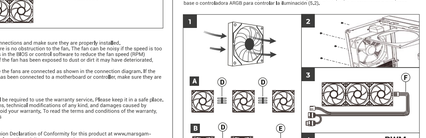

5 Lighting

5.1 Automatic lighting mode: The fans will light up with an automatic rainbow lighting effect. Use this mode if an ARGB motherboard is not available.
1. Connect the ARGB cable to the SATA adapter.
2. Connect the SATA adapter connector to a SATA connector on the power supply.

5.2 ARGB lighting mode (Optional): The fan lighting can be controlled with a compatible ARGB motherboard header or using the ARGB controller.
1. Connect the ARGB cable to the +5V 3-pin connector on the motherboard.
2. Connect the 3-pin connector to the data pin (D) on the motherboard. Make sure the ARGB connector from 5 volts is connected to the correct ARGB control device pin; otherwise, components could be damaged. If you have doubts about the compatibility of your motherboard or controller with ARGB lighting, feel free to contact us for assistance.

ASUS AURA, Mystic Light Sync, RGB Fusion & ARGB controllers

Troubleshooting
- Fan not spinning: Check the connections and make sure they are properly installed.
- Excessive noise: Make sure there is no obstruction to the fan. The fan can be noisy if the speed is too high; adjust the fan speed curve in the BIOS or control software to reduce the fan speed (RPM) without compromising cooling, if the fan has been exposed to dust or dirt it may have deteriorated, contact us for assistance.
- Fans not lighting up: Make sure the fans are connected as shown in the connection diagram. If the ARGB fans do not light up, make sure it has been connected to a motherboard or controller, make sure they are compatible with ARGB devices.

Warranty
The original proof of purchase will be required to use the warranty service. Please keep it in a safe place. The device, manipulations, technical modifications of any kind, and damages caused by external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance
You can consult the European Union Declaration of Conformity for this product at www.marsgaming.eu/es/conformity. For more information, visit www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling
At the end of the product's life, it must not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated collection and recycling center.

Contact
If you have questions or issues with the product, do not hesitate to contact us: atticlients@biomag.es / +34945124598

ES

Recomendaciones y recordatorios de seguridad
Mantén a los niños alejados de los pasos del equipo mientras instale el producto.
Asegúrate de que la placa base ARGB no esté disponible.
Desconecta el ordenador de la fuente de alimentación antes de la instalación.
Apaga y desconecta el ordenador antes de limpiar el ventilador.
Utiliza aire comprimido para eliminar el polvo acumulado en las aspas y el marco.
Evita el contacto directo con las aspas del ventilador mientras este en funcionamiento.
No utilices los ventiladores en un entorno inflamable, lejos alejado de fuentes de calor, polvo y humedad ya que pueden limitar la vida útil de los ventiladores.
NO abras la carcasa del producto, la unidad opera con voltajes peligrosos.
NO modifiques los cables o conectores incluidos con este producto.
NO utilice adaptadores de cables o cables que no estén incluidos.
NO ejerza fuerza excesiva al enchufar o desconectar los conectores.
Avisa inmediato: Si observa algún daño o irregularidad en el producto, le rogamos que no proceda con la instalación y se ponga en contacto de inmediato con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas instrucciones podría causar lesiones o daños adicionales.

Instalación
1. Identificación de la cara de ordenador donde desea instalar el ventilador y oriente la parte frontal con el flujo hacia el interior del gabinete si desea introducir aire fresco, o hacia el exterior si desea extraer aire caliente.
A. Instalación 3 ventiladores juntos: Utilice 2 conectores de unión 5 pines a 5 pines para conectar los 3 ventiladores entre sí.
B. Utilice 1 cable de 5 pines a 5 pines para conectar 3 ventiladores a la placa base. Se puede utilizar un cable adaptador de 5 pines a 3 pines para conectar el ventilador separado a dos otros 2 ventiladores.
C. Fije los ventiladores a la caja mediante los tornillos incluidos.
D. Conecte el cable adaptador de 5 pines al ventilador.
E. Conecte el conector PWM a un puerto "FAN" de la placa base.
F. Conecte el conector ARGB de 3 pines mediante el adaptador SATA (5.1) o directamente a una placa base o controladora ARGB para controlar la iluminación (5.2).

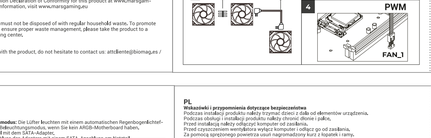

5 Iluminación

5.1 Modo de iluminación automático: Los ventiladores se iluminarán con un efecto de iluminación arcoíris automático. Utilice este modo si no hay disponible una placa base ARGB.
1. Conecte el cable ARGB al adaptador SATA.
2. Conecte el conector SATA del adaptador a un conector SATA de la fuente de alimentación.

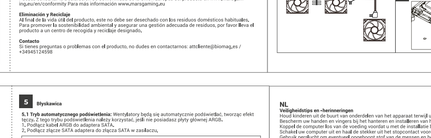

5.2 Modo de iluminación ARGB (Opcional): La iluminación de los ventiladores se puede controlar con una placa base compatible con ARGB o mediante el controlador ARGB.
1. Conecte el cable ARGB al conector de 3pines +5V de la placa base.
2. Asegúrese de que la placa base sea compatible con la iluminación ARGB de 3 pines +5V. Asegúrese de que el conector de ARGB de 5 voltios esté conectado al pin de dispositivo de control ARGB correcto; de lo contrario, los componentes podrían dañarse. Si tiene dudas sobre la compatibilidad de su placa base o controlador con la iluminación ARGB, no dude en contactarnos para obtener ayuda.

ASUS AURA, Mystic Light Sync, RGB Fusion & ARGB controllers

Resolución de problemas
- Ventilador no gira: Verifique las conexiones y asegúrese de que estén correctamente instaladas.
- Ruido excesivo: Asegúrese de que no haya algún elemento que obstruya el ventilador. El ventilador puede generar ruido si la velocidad es demasiado alta; ajuste la curva de velocidad del ventilador en la BIOS o en el software del control para reducir la velocidad del ventilador (RPM) sin comprometer la refrigeración, si el ventilador ha estado expuesto a polvo o suciedad puede haberse deteriorado, contáctenos para obtener ayuda.
- Los ventiladores no se iluminan: Asegúrese de que los ventiladores estén conectados como se muestra en el diagrama de conexión. Si los ventiladores ARGB no se iluminan, asegúrese de que estén conectados a una placa base o controlador, asegúrese de que son compatibles con dispositivos ARGB.

Garantía
Se requerirá el recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Por favor, guárdelo en un lugar seguro. Abrir el dispositivo, manipulaciones, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños causados por fuerzas mecánicas externas anularán la garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía visita es.marsgaming.eu/es/terms

Eliminación y Reciclaje
Al final de la vida útil del producto, este no debe ser desechado con los residuos domésticos habituales. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de residuos, por favor lleva el producto a un centro de recogida y reciclaje designado.

Contacto
Si tienes preguntas o problemas con el producto, no dudes en contactarnos: atticlients@biomag.es / +34945124598

PT

Recomendações e lembretes de segurança
Mantenha as crianças afastadas das peças do equipamento durante a instalação do produto.
Proteja as suas mãos e dedos ao manusear e instalar o produto.
Certifique-se de que a placa-mãe ARGB não está disponível.
Desligue e desligue o computador antes de limpar os ventiladores.
Utilize ar comprimido para remover qualquer pó acumulado nas lâminas e na estrutura.
Evite o contacto direto com as pás do ventilador enquanto estiver em funcionamento.
Mantenha o computador num ambiente limpo e seco, longe de fontes de calor, pó e humidade, pois podem reduzir a vida útil dos ventiladores.
NÃO abra a caixa do produto, a unidade funciona com tensões perigosas.
NÃO modifique os cabos ou conectores incluídos neste produto.
NÃO utilize adaptadores de cabos ou cabos que não estejam incluídos.
NÃO ligue os ventiladores a qualquer dispositivo que não seja os conectores correspondentes.
Aviso importante: Caso note algum dano ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação e contacte de imediato o nosso serviço de apoio ao cliente. O não cumprimento destas instruções pode resultar no risco de ferimentos ou danos adicionais.

Instalação
1.Escolha a face do caso onde pretende instalar o ventilador e oriente a parte frontal com o fluxo para dentro do caso se quiser introduzir ar fresco, ou para fora se o seu objetivo for extrair ar quente.
A. Instalação de 3 ventiladores juntos: Utilize 2 conectores de 5 pinos para 5 pinos para ligar os 3 ventiladores entre si.
B. Instalação de 2 ventiladores + 1 ventilador separado: Utilize 1 conector divisor de 5 pinos para 5 pinos para ligar 2 ventiladores entre si e utilize o cabo de extensão para ligar o ventilador separado aos outros 2 ventiladores.
C. Aparafuse os ventiladores ao armário com os parafusos incluídos.
D. Ligue o cabo adaptador de 5 pinos ao ventilador.
E. Ligue o conetor PWM a uma porta "FAN" da motherboard.
F. Ligue o conetor ARGB de 3 pinos através do adaptador SATA (5.1) ou diretamente a uma motherboard ou controlador ARGB para controlar a iluminação (5.2).

Solução de problemas
- O ventilador não roda: Verifique as ligações e certifique-se de que estão corretamente instaladas.
- Ruído excessivo: certifique-se de que não há nada a obstruir o ventilador, o ventilador pode gerar ruído se a velocidade for demasiado elevada. Se o ventilador tiver sido exposto a pó ou sujidade, pode ter-se deteriorado.
- Os ventiladores não acendem: certifique-se de que os ventiladores estão ligados, conforme indicado no diagrama de ligação, se o conetor ARGB 5V de 3 pinos não acender, certifique-se de que está a uma motherboard ou controlador ou a um dispositivo compatível com ARGB.

Garantia
O recibo de compra original será necessário para usufruir do serviço de garantia. Por favor, mantenha-o num local seguro. A abertura do dispositivo, adulterações, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecânicas externas anularão a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

Conformidade
Pode consultar a Declaração de Conformidade do produto da União Europeia em www.marsgaming.eu/es/conformity Para mais informações www.marsgaming.eu

Eliminação e Reciclagem
No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem designado.

Contacto
Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em contactar-nos: atticlients@biomag.es / +34945124598

IT

Raccomandazioni e promemoria sulla sicurezza
Tenere i bambini lontani dalle parti dell'apparecchiatura durante l'installazione del prodotto.
Proteggere le mani e le dita durante la manipolazione e l'installazione del prodotto.
Assicurarsi che la scheda madre ARGB non sia disponibile.
Spegnere il computer prima di pulire la ventola.
Utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere accumulata sulle lame e sul telaio.
Evitare il contatto diretto con le pale della ventola durante il funzionamento.
Conservare il prodotto in un ambiente pulito e asciutto, lontano da fonti di calore, polvere e umidità, poiché possono ridurre la durata delle ventole.
NON aprire il involucro del prodotto, l'unità funziona con tensioni pericolose.
NON modificare i cavi o i connettori inclusi con questo prodotto.
NON utilizzare adattatori per cavi o cavi non inclusi.
NON usare una forza eccessiva quando si collegano o scollegano i connettori.
Avviso importante: In caso di danni o irregolarità riscontrati nel prodotto, si prega di non procedere con l'installazione e di contattare immediatamente il nostro servizio clienti. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe comportare il rischio di lesioni o danni aggiuntivi.

Facilità
1. Scegli la posizione nel case in cui vuoi installare la ventola e orienta la parte anteriore con il lato verso l'interno del case se vuoi introdurre aria fresca, oppure verso l'esterno se il tuo obiettivo è estrarre aria calda.
A. Installazione di 3 ventole insieme: utilizzare 2 connettori da 5 pin a 5 pin per collegare i 3 ventilatori tra loro.
B. Installazione di 2 ventole + 1 ventola separata: utilizzare 1 connettore splitter da 5 pin a 5 pin per collegare insieme 2 ventole e il cavo di estensione per collegare la ventola separata alle altre 2 ventole.
C. Avvitare le ventole al case utilizzando le viti incluse.
D. Collegare il cavo adattatore a 5 pin alla ventola.
E. Collegare il connettore PWM a una porta "FAN" sulla scheda madre.
F. Collegare il connettore ARGB a 3 pin tramite l'adattatore SATA (5.1) o direttamente a una scheda madre o controller ARGB per controllare l'illuminazione (5.2).

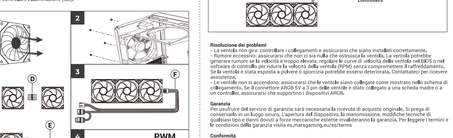

Risoluzione dei problemi
- La ventola non si accende: controllare i collegamenti e assicurarsi che siano installati correttamente.
- Rumore eccessivo: assicurarsi che non ci sia nulla che ostruisca la ventola, la ventola potrebbe generare rumore se la velocità è troppo elevata; regolare la curva di velocità della ventola nel BIOS o nel software di controllo per ridurre la velocità della ventola (RPM) senza compromettere il raffreddamento, se la ventola è stata esposta a polvere o sporcizia potrebbe essersi deteriorata, contattateci per ricevere assistenza.
- Le ventole non si accendono: assicurarsi che le ventole siano collegate come mostrato nello schema di collegamento, Se il connettore ARGB 5V a 3 pin delle ventole è stato collegato a una scheda madre o a un controller, assicurarsi che siano compatibili con dispositivi ARGB.

Garanzia
Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale. Si prega di conservarlo in un luogo sicuro, L'apertura del dispositivo, la manomissione, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni causati da forze meccaniche esterne annulleranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia visita es.marsgaming.eu/es/terms

Conformità
Puoi consultare la Dichiarazione di conformità del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu/es/conformity Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio
Alla fine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contatto
Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: atticlients@biomag.es / +34945124598

FR

Conseils et rappels de sécurité
Tenez les enfants éloignés des pièces de l'équipement lors de l'installation du produit.
Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation du produit.
Débranchez l'ordinateur de l'alimentation électrique avant l'installation.
Éteignez et débranchez votre ordinateur avant de nettoyer le ventilateur.
Utilisez de l'air comprimé pour éliminer toute poussière accumulée sur les lames et le cadre.
Évitez tout contact direct avec les pales du ventilateur pendant son fonctionnement.
Conservez l'ordinateur dans un environnement propre et sec, loin des sources de chaleur, de poussière et d'humidité, car celles-ci peuvent limiter la durée de vie des ventilateurs.
NE PAS ouvrir le boîtier du produit, l'appareil fonctionne avec des tensions dangereuses.
NE modifiez PAS les câbles ou les connecteurs inclus avec ce produit.
NE PAS utiliser d'adaptateurs de câbles ou de câbles qui ne sont pas inclus.
N'utilisez PAS de force excessive lors du branchement et du débranchement des connecteurs.
Avis important : Si vous constatez un dommage ou une irrégularité dans le produit, veuillez ne pas procéder à l'installation et contacter immédiatement notre service client. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de blessure ou de dommages supplémentaires.

Installation
1. Choisissez l'emplacement dans le boîtier où vous souhaitez installer le ventilateur et orientez la façade vers l'intérieur du boîtier si vous souhaitez introduire de l'air frais, ou vers l'extérieur si votre objectif est d'extraire l'air chaud.
A. Installation de 3 ventilateurs ensemble : utilisez 2 connecteurs 5 broches à 5 broches pour connecter les 3 ventilateurs.
B. Utilisez 1 connecteur 5 broches à 5 broches pour connecter 3 ventilateurs à la carte mère. Un câble d'extension peut être utilisé entre la carte mère et les autres ventilateurs.
C. Vissez les ventilateurs au boîtier à l'aide des vis fournies.
D. Connectez le câble adaptateur 5 broches aux ventilateurs.
E. Connectez le connecteur PWM à un port « FAN » de la carte mère.
F. Connectez le connecteur ARGB à 3 broches via un adaptateur SATA (5.1) ou directement sur une carte mère ou un contrôleur ARGB pour contrôler l'éclairage (5.2).

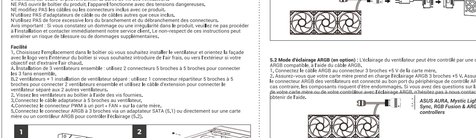

Dépannage
- Le ventilateur ne tourne pas : Vérifiez les connexions et assurez-vous qu'elles sont correctement installées.
- Bruit excessif : Assurez-vous que rien n'obstrue le ventilateur. Le ventilateur peut générer du bruit si la vitesse est trop élevée, ajustez les courbes de vitesse du ventilateur dans le BIOS ou le logiciel de contrôle pour réduire la vitesse du ventilateur (RPM) sans compromettre le refroidissement, Si le ventilateur a été exposé à la poussière ou à la saleté, il a pu se détériorer, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
- Les ventilateurs ne s'allument pas : Assurez-vous que les ventilateurs sont connectés comme indiqué sur le schéma de connexion, Si le connecteur ARGB 5V 3 broches des ventilateurs a été connecté à une carte mère ou à un contrôleur, assurez-vous qu'ils prennent en charge les périphériques ARGB.

Garantie
Le reçu d'achat original sera requis pour bénéficier du service de garantie, Veuillez le conserver dans un endroit sûr, L'ouverture de l'appareil, toute altération, toute modification technique de quelque nature que ce soit ainsi que les dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront votre garantie, Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/es/terms

Conformité
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.marsgaming.eu/es/conformity Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

Élimination et recyclage
À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, Afin de promouvoir la durabilité environnementale et d'assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : atticlients@biomag.es / +34945124598

DE

Sicherheitstipps und Hinweise
Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von Geräteteilen fern.
Schützen Sie Ihre Hände und Finger bei der Handhabung des Produkts und bei der Installation.
Stellen Sie sicher, dass keine ARGB-Hauptplatine verfügbar ist.
Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie den Lüfter reinigen.
Entfernen Sie mit Druckluft sämtlichen angesammelten Staub von den Flügeln und dem Rahmen.
Vermeiden Sie während des Betriebs den direkten Kontakt mit den Lüfterflügeln.
Betreiben Sie die Lüfter nicht in einer brennbaren Umgebung, fern von Hitze, Staub und Feuchtigkeit, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können.
Öffnen Sie NICHT das Produktgehäuse, das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.
Verändern Sie KEINE Kabel oder Anschlüsse, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind.
Verwenden Sie KEINE anderen Kabeladapter oder Kabel als die im Lieferumfang enthaltenen.
Verwenden Sie die Lüfter NICHT mit anderen Geräten als den dafür vorgesehenen.
Wichtiger Hinweis: Sollten Sie Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, führen Sie die Installation bitte nicht durch und kontaktieren Sie umgehend unseren Kundenservice. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zusätzlichen Schäden führen.

Einrichtung
1. Wählen Sie die Stelle im Gehäuse, an der Sie den Lüfter installieren möchten, und richten Sie die Vorderseite mit dem Logo zur Innenseite des Gehäuses aus, wenn Sie Frischluft zuführen möchten, oder nach außen, wenn Sie Ihr Ziel ist es, heiße Luft abzuführen.
A. Installieren von 3 Lüftern zusammen: Verwenden Sie 2 5-polige auf 5-polige Stecker zum Verbinden der 3 Lüfter zusammen,
B. Verwenden Sie 1 5-polige auf 5-polige Lüfter: Verwenden Sie 1 5-poliges auf 5-poliges Splitter-Stecker, um 2 Lüfter miteinander zu verbinden, und verwenden Sie das Verlängerungskabel um den separaten Lüfter mit den anderen 2 Lüftern zu verbinden,
C. Schrauben Sie die Lüfter mit den mitgelieferten Schrauben am Gehäuse auf der Hauptplatine,
D. Schließen Sie das 5-polige Adapterkabel an den Lüfter an,
E. Schließen Sie den PWM-Stecker an einen „FAN“-Anschluss auf der Hauptplatine,
F. Schließen Sie 3-polige ARGB-Anschlüsse per SATA-Adapter (5.1) oder direkt mit einem ARGB-Motherboard oder Controller, um die Beleuchtung zu steuern (5.2).

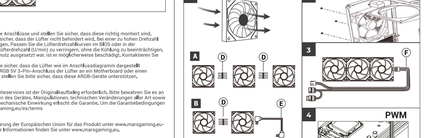

Fehlerbehebung
- Lüfter dreht nicht: Prüfen Sie die Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass diese richtig montiert sind,
- Übermäßiger Lärm: Stellen Sie sicher, dass der Lüfter nicht behindert wird, Der Lüfter kann zu hohen Drehzahl kann der Lüfter Geräusche erzeugen, Passen Sie die Lüftergeschwindigkeit im BIOS oder in der Steuerungssoftware an, um die Lüftergeschwindigkeit (RPM) zu reduzieren, ohne die Kühlung zu beeinträchtigen, Wenn der Lüfter Staub oder Schmutz ausgesetzt war, ist er möglicherweise beschädigt, Kontaktieren Sie uns für Hilfe,
- Lüfter leuchten nicht: Stellen Sie sicher, dass die Lüfter wie im Anschlussdiagramm dargestellt angeschlossen sind, Wenn die ARGB 5V 3-Pin-Lüfter an eine Hauptplatine oder einen Controller angeschlossen wurde, stellen Sie bitte sicher, dass diese ARGB-Geräte unterstützen,

Garantie
Der Originalkaufbeleg des Garantieservices ist der Originalkaufbeleg erforderlich, Bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, Der Öffnen des Gerätes, Manipulationen, technischen Veränderungen aller Art sowie Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkung erlischt die Garantie, Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie es.marsgaming.eu/es/terms

Einhaltung
Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.marsgaming.eu/es/conformity einsehen, Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling
Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, Um die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung sicherzustellen, bringen Sie das Produkt bitte zu einem dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingzentrum,

Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: atticlients@biomag.es / +34945124598

PL

Wskazówki i przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa
Podczas instalacji produktu trzymaj dzieci z dala od elementów urządzenia.
Podczas obsługi i instalacji produktu chroń ręce i palce.
Przed instalacją należy odłączyć komputer od gniazdka.
Przed czyszczeniem wentylatora wyłącz komputer i odłącz go od zasilania.
Za pomocą sprężonego powietrza usuń nagromadzony kurz z łopatek i ramy.
Podczas pracy wentylatora unikaj bezpośredniego kontaktu z łopatkami wentylatora.
Przechowuj komputer w czystym suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgoci, gdyż mogą one skrócić żywotność wentylatorów.
NIE otwieraj obudowy produktu, urządzenie pracuje pod niebezpiecznym napięciem,
NIE modyfikuj żadnych kabli ani złączy dostarczonych do tego produktu,
NIE używaj adapterów kablowych ani kabli innych niż dołączone,
NIE stosuj nadmiernej siły podczas podłączania i odłączania złączy,
Ważna informacja: Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie lub nieprawidłowości w produkcie, nie kontynuuj instalacji i natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować ryzykiem obrażeń ciała lub dodatkowych szkód.

Obsługa
1. Wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować wentylator i ułóż/ przód z logo do środka obudowy, jeśli chcesz wprowadzić świeże powietrze lub na zewnątrz, jeśli chcesz wyciągać gorące powietrze.
A. Montaż 3 wentylatorów razem: Do połączenia należy użyć 2 złączy 5-stykowych do 5-stykowych,
B. Użyj 1 złącza 5-stykowego do 5-stykowego, aby połączyć 3 wentylatory z płytą główną. Do połączenia 2 wentylatorów + 1 oddzielnego wentylatora: Użyj 1 rozdzielacza 5-stykowego na 5-stykowy, aby połączyć 2 wentylatory razem, i użyj przedłużacza, aby podłączyć oddzielny wentylator do pozostałych 2 wentylatorów,
C. Przykręć wentylatory do obudowy za pomocą dołączonych śrub,
D. Podłącz kabel adaptera 5-pinowego do wentylatorów,
E. Podłącz złącze PWM do portu „FAN” na płycie głównej,
F. Podłącz 3-pinowe złącze ARGB za pomocą adaptera SATA (5.1) lub bezpośrednio do płyty głównej ARGB lub kontrolera, aby sterować oświetleniem (5.2).

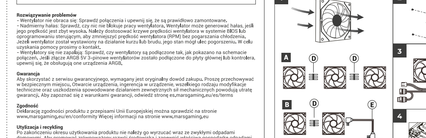

Rozwiązywanie problemów
- Wentylator nie obraca się: Sprawdź połączenia i upewnij się, że są prawidłowo zamontowane,
- Nadmierny hałas: Sprawdź, czy nic nie blokuje pracy wentylatora, Wentylator może generować hałas, jeśli jego prędkość jest zbyt wysoka, Należy dostosować krzywe prędkości wentylatora w systemie BIOS lub oprogramowaniu sterującym, aby zmniejszyć prędkość wentylatora (RPM) bez pogarszania chłodzenia, jeśli wentylator został wystawiony na działanie kurzu lub brudu, jego stan mógł ulec pogorszeniu, W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt,
- Wentylatory nie są podświetlane: Sprawdź, czy wentylatory są podłączone tak, jak pokazano na schemacie połączeń, Jeśli złącze ARGB 5V 3-pinowe wentylatorów zostało podłączone do płyty głównej lub kontrolera, upewnij się, że obsługuje one urządzenia ARGB,

Gwarancja
Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, wymagany jest oryginalny dowód zakupu, Prosimy przechowywać w bezpiecznym miejscu, Otwarcie urządzenia, ingerencja w urządzenie, wprowadzanie niekorzystnych modyfikacji technicznie oraz uszkodzenia spowodowane działaniem zewnętrznych sił mechanicznych powodują utratę gwarancji, Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź es.marsgaming.eu/es/terms

Zgodność
Deklarację zgodności produktu z przepisami Unii Europejskiej można sprawdzić na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity Więcej informacji na stronie www.marsgaming.eu

Utylizacja i recykling
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy o dostarczenie produktu do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu,

Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: atticlients@biomag.es / +34945124598

NL

Veiligheidstips en -herinneringen
Houd kinderen uit de buurt van onderdelen van het apparaat terwijl u het product installeert.
Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van het product.
Zorg ervoor dat het ARGB-moederbord niet beschikbaar is tijdens de installatie.
Schakel uw computer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de ventilator schoonmaakt.
Gebruik perslucht om eventueel opgehoopt stof van de messen en het frame te verwijderen.
Vermijd direct contact met de ventilatorbladen terwijl de ventilator in werking is.
Plaats de computer in een droge, schone omgeving, uit de buurt van warmte-, stof- en vochtgevaldronen - deze kunnen de levensduur van de ventilatoren verminderen.
Open de behuizing van het product NIET, het apparaat werkt met gevaarlijke spanningen.
Wijzig GEEN kabels of connectoren die bij dit product zijn geleverd.
GEBRUIK GEEN kabeladapters of kabels die niet zijn meegeleverd.
Gebruik GEEN overmatige kracht bij het aansluiten en loskoppelen van connectoren.
Belangrijke mededeling: Als u schade of onregelmatigheden aan het product opmerkt, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel of extra schade.

Gebruik
1. Kies de locatie in de behuizing waar u de ventilator wilt installeren en richt de voorkant met het logo naar de binnenkant van de behuizing als u verse lucht wilt introduceren, of naar de buitenkant als uw doel is om hete lucht af te voeren.
A. 3 ventilatoren samen installeren: Gebruik 2 5-pins naar 5-pins connectoren om verbinding te maken tussen de 3 fans.
B. Installeer van 2 ventilatoren + 1 aparte ventilator: Gebruik 1 5-pins naar 5-pins splitterconnector om 2 ventilatoren met elkaar te verbinden en gebruik de verlengkabel om de aparte ventilator aan te sluiten op de andere 2 ventilatoren.
C. Schroef de ventilatoren met de meegeleverde schroeven vast aan de behuizing.
D. Sluit de 5-pins adapterkabel aan op de ventilator.
E. Sluit de PWM-connector aan op een "FAN"-poort op het moederbord.
F. Sluit de 3-pins ARGB-connector aan via de SATA-adapter (5.1) of rechtstreeks op een ARGB-moederbord of controller om de verlichting te regelen (5.2).

Probleemoplossing
- Ventilator draait niet: Controleer de aansluitingen en zorg ervoor dat ze correct zijn geïnstalleerd.
- Overmatig lawaai: Zorg ervoor dat niets de ventilator belemmert, De ventilator kan lawaai maken als de snelheid te hoog is, Pas de ventilatorsnelheidscurve in het BIOS of de besturingssoftware aan om de ventilatorsnelheid (RPM) te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de koeling, Als de ventilator is blootgesteld aan stof of vuil, is deze mogelijk beschadigd, Neem contact met ons op voor hulp,
- Ventilatoren gaan niet branden: Controleer of de ventilatoren zijn aangesloten zoals aangegeven in het aansluitschema, Als de ARGB 5V 3-pins connector van de ventilatoren is aangesloten op een moederbord of controller, controleer dan of deze ARGB-apparaten ondersteunen.

Garantie
De aankoopbon is maken op de garantie, is het originele aankoopbewijs vereist, Bewaar het op een veilige plaats, Bij het openen van het apparaat, bij manipulatie, bij technische wijzigingen van welke aard dan ook en bij schade veroorzaakt door externe mechanische krachten vervalt de garantie, Om de garantievoorwaarden te lezen, bezoek es.marsgaming.eu/es/terms

Naleving
U kunt de conformiteitsverklaring van de European Union van het product raadplegen op www.marsgaming.eu/es/conformity Voor meer informatie www.marsgaming.eu

Afvalverwerking en recycling
Aan het einde van de levensduur van het product mag u het niet weggooien met het normale huishoudelijke afval, Om de duurzaamheid van het milieu te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, verzoeken wij u het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingcentrum te brengen,

Contact
Als u vragen of problemen heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: atticlients@biomag.es / +34945124598

5 الإضاءة

5.1 وضع الإضاءة التلقائية: ستضيء المراوح بتأثير إضاءة قوس قزح التلقائي. يرجى استخدام وضع الإضاءة هذا عندما لا يكون لديك اللوحة الأم ARGB.
1. قم بتوصيل كابل ARGB بمحول SATA.
2. قم بتوصيل موصل SATA المحول بالموصل الموجود على مصدر الطاقة.